

Módulo de Impresora V1.1 APR-PRT3



Introducción

El Módulo de Impresora (APR-PRT3) ofrece la capacidad de imprimir de manera automática eventos en tiempo real o guardados en memoria.

Ejemplo de Impresión:

2007/06/12 07:17 Partición 1 Armado con maestro Juan Pérez 2007/06/12 18:09 Partición 1 Desarmado con maestro Juan Pérez

Capacidad de Interfaz para Automatización del Hogar

Al usarse con una central de la Serie EVO o una DGP-848 (V4.11 ó posterior), el Módulo de Impresora también puede usarse como interfaz entre un sistema domótico y la central. Para información sobre esta característica y las secciones de programación relacionadas, ver las *Instrucciones de Programación del Protocolo ASCII* y/o las *Instrucciones de Programación del C-Bus* disponibles en paradox.com.

Especificaciones Técnicas

Puerto Paralelo: Impresora debe aceptar un mínimo de 80 columnas

Puerto Serie: 1 bit de inicio, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (8N1)

Tensión de Entrada: 9-16 Vcc Consumo de corriente: 60mA máximo

Velocidades de

Puerto Serie (Baudios): 2400, 9600, 19200 ó 57600 bps

Memoria de Eventos: 2048 eventos

Compatibilidad: Central EVO48, EVO96, EVO192*, DGP-848 ó DGP-NE96

Central Spectra 1728 ó 1738 (V2.0 o posterior)

El APR-PRT3 puede ser usado para reemplazar un APR3-PRT1

*Al usar el APR-PRT3 con la central EVO192, las primeras 96

zonas serán reconocidas.

Requisitos de la Impresora

Las impresoras de matriz de puntos, chorro de tinta o láser pueden se conectadas vía un puerto COM de la computadora hacia el puerto serie del Módulo de Impresora. Los eventos pueden ser mostrados e impresos mediante un software de comunicación como **Procomm™**, **Telix**⊚ y **HyperTerminal**®. Se recomienda conectar directamente al Módulo de Impresora sólo impresoras de matriz de punto que acepten un mínimo de 80 columnas. Sólo impresoras de matriz de puntos pueden imprimir eventos individuales en tiempo real.

Luces LED de Confirmación

Bus de Central

ERROR:	RX:	TX:	Estado:
ON	OFF	OFF	Corto en el combus (GND o VCC) / Sin hora / Sin datos
ON	OFF	ON	Datos erróneos / Dirección de combus no válida (demasiados módulos)
ON	ON	OFF	Reservado para uso futuro
ON	ON	ON	Las líneas del combus están inversas (Hora en Verde / Datos en Amarillo)
PARPADEO	OFF	OFF	Alimentación baja

Bus Serie


LED:	Estado:				
RX	Módulo de Impresora recibe información				
TX	Módulo de Impresora envía información				

Acceso a la Programación de EVO	Acceso a la Programación de Spectra
1. Mantener la tecla [0] + [código de instalador]	1. Pulse la tecla [ENTRAR]
2. Entrar la sección [953] (DGP-848) [4003] (EVO)	2. Ingresar el [CÓDIGO DE INSTALADOR]
3. Entrar los 8 dígitos del [Nº DE SERIE] del módulo.	3. Entrar los 3 dígitos de la [sección] a programar
4. Entrar la [SECCIÓN] y luego los [DATOS] requeridos	4. Ingresar los [DATOS] necesarios

Secciones Secciones

de EVO	de Spectra			
[001]	[550]	Asignación de Partición Digiplex - Opciones [1] a [8] Spectra - Opciones [1] a [2]		
[002]	[551]	Impresión Automática de Estado de Zona		
a [013]	a [552]	Cada sección representa 8 zonas i.e. [002] = zonas 1~8, [013] = zonas 89~96 El Módulo de Impresora debe asignado a la misma partición de la zona.		
[0.0]	[00-]	Impresión Automática de Grupos de Eventos		
[014]	[550]	EVO [1] Eventos Misceláneos * [2] Eventos de Armado/Desarmado [3] Eventos de Alarma y de Restauración de Alarma [4] Eventos de Sabotaje y de Restauración de Sabotaje [5] Eventos de Fallo y Restauración de Fallo [6] Eventos Especiales** [7] Eventos de Acceso *** * Restauración de Fuego, Acceso con Módulo de Voz, Acceso Remoto, Fallo de PC al Com, Código de Usuario Ingresado, Anulación Programada, Retardo antes de Transmisión y Tecla Función Pulsada ** Arranque Frío, Arranque Tibio, Reportes de Prueba, Conexión /Desconexión de WinLoad, Instalador Conectado /Desconectado *** Acceso Autorizado/Denegado, Solicitud de Salida, Alarma de Puerta Abierta, Puerta Abierta Restaurada, Alarma de Puerta Forzada, Restauración de Puerta Forzada **Spectra [4] Eventos de Armado/Desarmado [5] Eventos de Alarma y de Restauración de Alarma [6] Eventos de Sabotaje y de Restauración de Sabotaje [7] Eventos de Fallo y Restauración de Fallo [8] Eventos Especiales † (ver abajo los Eventos Especiales) † Teclas [PG] y [FUN1] pulsadas, Botón Pulsado en Remoto, Programación de		
		Habilitar Puerto Paralelo		
[015]	[553]	EVO -Opción [1] Spectra -Opción [4]		
[015]	[553]	Opciones de Filtrado de Estado de Impresora EVO Spectra [3] [5] Filtro de Estado Fuera de Línea [4] [6] Filtro de Estado Sin Papel [5] [7] Filtro de Estado Fallo de Impresora [6] [8] Filtro de Estado Impresora Ocupada Si las Opciones de Filtrado de Estado de Impresora son obviadas, los fallos de impresora no son mostrados. Estas opciones se aplican solamente al puerto paralelo.		
N/A	[557]	Configuración de la Fecha (Spectra) Después de un fallo de alimentación, la fecha debe ser reprogramada.		
N/A	[280]	Configuración de la Hora (Spectra) Después de un fallo de alimentación, la hora debe ser reprogramada.		
N/A	[280]	Configuración de la Hora (Spectra) Después de un fallo de alimentación, la hora debe ser reprogramada.		

Secciones de EVO	Secciones de Spectra					
ue EVO	de opecira					
[016]	[553]	Habilitar el Puerto Serie Opción [1] El Módulo de Impresora puede usar el programa HyperTerminal® de comunicación que viene con Windows®. Al usar HyperTerminal®, el Módulo de Impresora muestra los eventos cuando ocurren en la pantalla de la computadora. 1. Hacer clic en Inicio (en la barra de tareas de Windows®) ⇒ Programas ⇒ Accesorios ⇒ Comunicaciones ⇒ HyperTerminal®. Se muestra la ventana Descripción de la Conexión 2. Escribir un nombre en el cuadro de texto Nombre y seleccionar un ícono para el archivo de conexión. Hacer clic en Aceptar. Se ve la ventana Conectar a 3. En la lista desplegable Conectar Usando seleccionar el puerto COM conectado al Módulo de Impresora. Hacer clic en Aceptar. Se ve la ventana Propiedades COM 4. En la lista desplegable Bits por segundo seleccionar la velocidad en baudios que está definida en el Módulo de Impresora (Sección [016] Opciones [2] y [3]). De fábrica, HyperTerminal® define los Bits de datos en 8, la Paridad en Ninguna y los Bits de parada en 1. Hacer clic en Aceptar. 5. La pantalla de HyperTerminal® aparece ya conectada al Módulo de Impresora. Hacer clic en el ícono Propiedades (o seleccionar Propiedades en el menú Archivo). Se muestra la ventana de Propiedades del archivo de comunicación. Hacer clic en la sección Configuración. Debajo de Emulación, verificar que está definido como Autodetectar. Si no lo está, seleccionar Autodetectar en la lista desplegable. Hacer clic en Aceptar.				
[016]	[553]	Configuración de Baudios Opción [2] [3] El Módulo de Impresora y el puerto serie deben tener la misma velocidad en baudios. Ver las instrucciones de la impresora para la velocidad en baudios correcta. Baud Rate Settings [2] [3] OFF OFF — 2400 Baud ON OFF — 9600 Baud ON — 19200 Baud ON — 57600 Baud				
[016]	N/A	Uso del Puerto Serie Opción [4] Definir el uso del puerto serie del Módulo de Impresora en Reporte de Eventos (off) o Domótica (on). Para información acerca del uso del Módulo de Impresora como una interfaz para un sistema domótico (de automatización del hogar), ver las Instrucciones de Programación del Protocolo ASCII y/o las Instrucciones de Programación del C-Bus disponibles en paradox.com.				
		Impresión Manual de Grupo	de Even	tos		
		Los grupos de eventos están repres	sentados po	r las sigui	entes seccio	nes:
			Grupo de	Grupo d	e # de	
			Eventos	Funcion	es Inicio	# de Fin
		Eventos Misceláneos	Eventos [027]	Funcion [028]	es Inicio [029]	
		Eventos de Armado/Desarmado	[027] [031]			Fin
		Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma	[027] [031] [035]	[028]	[029]	Fin [030]
[027]		Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje	[027] [031] [035] [039]	[028] [032] [036] [040]	[029] [033] [037] [041]	Fin [030] [034]
[027] a	N/A	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo	[027] [031] [035] [039] [043]	[028] [032] [036] [040] [044]	[029] [033] [037] [041] [045]	Fin [030] [034] [038] [042] [046]
	N/A	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales	[027] [031] [035] [039] [043] [047]	[028] [032] [036] [040] [044] [048]	[029] [033] [037] [041] [045] [049]	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050]
а	N/A	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051]	[028] [032] [036] [040] [044] [048] [052]	[029] [033] [037] [041] [045] [049]	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054]
а	N/A	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales	[027] [031] [035] [039] [043] [047]	[028] [032] [036] [040] [044] [048]	[029] [033] [037] [041] [045] [049]	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050]
а	N/A	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051] [055] a [058] representation of a 055 pued Manual del N	[028] [032] [036] [040] [044] [048] [052] [056] esenta los effica de la de la centre en ser us Módulo de	[029] [033] [037] [041] [045] [049] [053] [057] grupos de e Tabla de Pro ral). ados para pr	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054] [058] [058]
а	N/A	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso Todos los Eventos Cada grupo de secciones de [027] a pueden ser impresos cuando una ac de PGMs ocurre (ver la guía de pro Los Grupos de Eventos 000 característica de Impresión I de eventos 062 y 063 sólo s	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051] [055] a [058] representation of a 055 pued Manual del Ne pueden us	[028] [032] [036] [040] [044] [048] [052] [056] esenta los effica de la de la centre en ser usa Módulo de sar con un	[029] [033] [037] [041] [045] [049] [053] [057] grupos de e Tabla de Protal). ados para proposida de Impresora. na central Ev	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054] [058] Eventos que ogramación ogramar la Los grupos (O.
а	N/A	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso Todos los Eventos Cada grupo de secciones de [027] a pueden ser impresos cuando una ad de PGMs ocurre (ver la guía de pro Los Grupos de Eventos 000 característica de Impresión I de eventos 062 y 063 sólo s Llave de Memoria Paradox (usa Llave de Memoria Paradox pueden ser impresos cuando una ada de PGMs ocurre (ver la guía de procesos característica de Impresión I de eventos 062 y 063 sólo s	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051] [055] a [058] repreción especigramación o a 055 pued Manual del Ne pueden us No debe usa ede copiar le	[028] [032] [036] [040] [044] [048] [052] [056] esenta los effica de la de la centre en ser usa Módulo de sar con ura RESE CON 3 los conteles	[029] [033] [037] [041] [045] [049] [053] [057] grupos de e Tabla de Proral). ados para pre Impresora. na central EV	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054] [058] Eventos que ogramación ogramar la Los grupos VO. ADOS UL) amados en
a [058]		Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso Todos los Eventos Cada grupo de secciones de [027] a pueden ser impresos cuando una ad de PGMs ocurre (ver la guía de pro Los Grupos de Eventos 000 característica de Impresión I de eventos 062 y 063 sólo s Llave de Memoria Paradox (un módulo APR-PRT3 hacia tanto	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051] [055] a [058] representation of a 055 pued Manual del Ne pueden us No debe usa ded copiar los otros cor	[028] [032] [036] [040] [044] [048] [052] [056] esenta los effica de la de la centre en ser usa Módulo de sar con ura RESE CON 3 los contermo se ne	[029] [033] [037] [041] [045] [049] [053] [057] grupos de e Tabla de Pro ral). ados para pro e Impresora. na central EV sistemas List nidos progra cesite. Para	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054] [058] Eventos que ogramación ogramar la Los grupos VO. ADOS UL) amados en
a [058]	[902]	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso Todos los Eventos Cada grupo de secciones de [027] a pueden ser impresos cuando una ac de PGMs ocurre (ver la guía de pro Los Grupos de Eventos 000 característica de Impresión I de eventos 062 y 063 sólo s Llave de Memoria Paradox (La Llave de Memoria Paradox pue un módulo APR-PRT3 hacia tanto información, ver la guía de progra	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051] [055] a [058] representation of a 055 pued Manual del Ne pueden us No debe usa ded copiar los otros cor	[028] [032] [036] [040] [044] [048] [052] [056] esenta los effica de la de la centre en ser usa Módulo de sar con ura RESE CON 3 los contermo se ne	[029] [033] [037] [041] [045] [049] [053] [057] grupos de e Tabla de Pro ral). ados para pro e Impresora. na central EV sistemas List nidos progra cesite. Para	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054] [058] Eventos que ogramación ogramar la Los grupos VO. ADOS UL) amados en
a [058]		Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso Todos los Eventos Cada grupo de secciones de [027] a pueden ser impresos cuando una a de PGMs ocurre (ver la guía de procaracterística de Impresión I de eventos 062 y 063 sólo s Llave de Memoria Paradox (La Llave de Memoria Paradox pueden módulo APR-PRT3 hacia tanto información, ver la guía de progra EVO Spectra [090] [902] = Copiar a Llave de Memoria Parados de Memoria Paradox (La Llave de Memoria Para	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051] [055] a [058] representation of a control of the pueden used to control of the pued	[028] [032] [036] [040] [044] [048] [052] [056] esenta los effica de la de la centre en ser usa Módulo de sar con ura RESE CON 3 los contermo se ne	[029] [033] [037] [041] [045] [049] [053] [057] grupos de e Tabla de Pro ral). ados para pro e Impresora. na central EV sistemas List nidos progra cesite. Para	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054] [058] Eventos que ogramación ogramar la Los grupos VO. ADOS UL) amados en
[080] y	[902] y	Eventos de Armado/Desarmado Eventos Alarma/Restau. Alarma Eventos Sabotaje/Rest. Sabotaje Eventos Fallo /Restau. de Fallo Eventos Especiales Eventos de Acceso Todos los Eventos Cada grupo de secciones de [027] a pueden ser impresos cuando una a de PGMs ocurre (ver la guía de procaracterística de Impresión I de eventos 062 y 063 sólo s Llave de Memoria Paradox (La Llave de Memoria Paradox pue un módulo APR-PRT3 hacia tanto información, ver la guía de progra EVO Spectra	[027] [031] [035] [039] [043] [047] [051] [055] a [058] repreción especión	[028] [032] [036] [040] [044] [052] [056] seenta los sifica de la de la centra ser us. Módulo de sar con ur arse con sene la centra	[029] [033] [037] [041] [045] [049] [053] [057] grupos de e Tabla de Protal). ados para propresora. a central EV. sistemas List	Fin [030] [034] [038] [042] [046] [050] [054] [058] Eventos que ogramación ogramar la Los grupos // O. ADOS UL) amados en a más

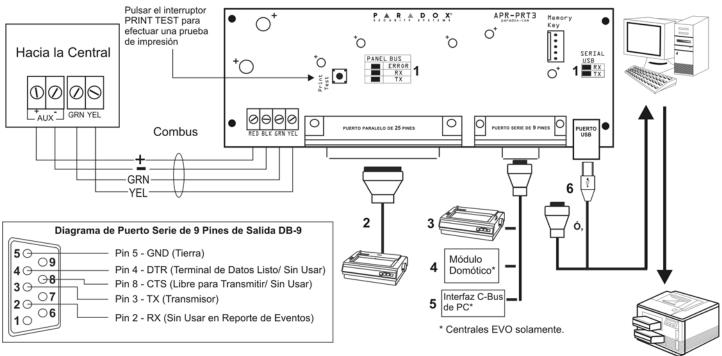

- 1. Ver "Luces LED de Confirmación" en página 1
- 2. Puerto Paralelo de 25 Pines: Conectar el puerto paralelo de 25 pines del Módulo de Impresora a cualquier impresora de matriz de puntos. Nota: La impresora de matriz de puntos debe aceptar un mínimo de 80 columnas.
- 3. Puerto Serie de 9 Pines: Conectar el puerto serie de 9 pines del Módulo de Impresora a una impresora de matriz de puntos. Nota: La impresora de matriz de puntos debe aceptar un mínimo de 80 columnas.
- 4. Puerto Serie de 9 Pines: Conectar el Puerto serie de 9 pines del Módulo de Impresora a un módulo domótico.
- 5. Puerto Serie de 9 Pines: Conectar el C-Bus al Módulo de Impresora mediante un cable de módem nulo.
- 6. Puerto Serie de 9 Pines: Conectar el puerto USB o el puerto serie de 9 pines del Módulo de Impresora al puerto COM de una computadora para ver los eventos de la central en el monitor de la computadora. Los eventos mostrados en el monitor pueden entonces ser impresos mediante la impresora conectada a la computadora.



Retirar la batería y desconectar la corriente CA antes de añadir un módulo al sistema. Consultar el Manual de Instalación y Consulta de la central para información acerca de la máxima distancia de instalación permitida. Sólo un APR-PRT3 puede ser conectado en cada central Spectra.



La extensión del cable de impresora no debe exceder los 8m (25ft).

Garantía

Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el sitio web de paradox: www.paradox.ca/terms. El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.

© 2007 Paradox Security Systems Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podría aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 y RE39406 y otras patentes pendientes podrían aplicarse. Patentes canadienses e internacionales también podrían aplicarse.

Spectra, Digiplex y EVO son marcas de comercio o marcas registradas de Paradox Security Systems Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y /o otros países.